取扱説明書

ＧＸ１００シリーズ（１ｋＶＡ/１．５ｋＶＡ）

ＪＩＳ規格 １９インチラックマウント用アタッチメント

形式 ： ＲＲＡＫ０１０Ｃ－Ｊ

富士電機システムズ株式会社

ＩＮＲ－ＨＧ５１６８

ま え が き

本製品は、M－UPS010AD1B-□及びM－UPS015AD1B-□用JIS規格19インチラックマウント専用アタッチメントです。

本製品は、前後フレーム間寸法500～710mmの19インチラックに取付可能です。

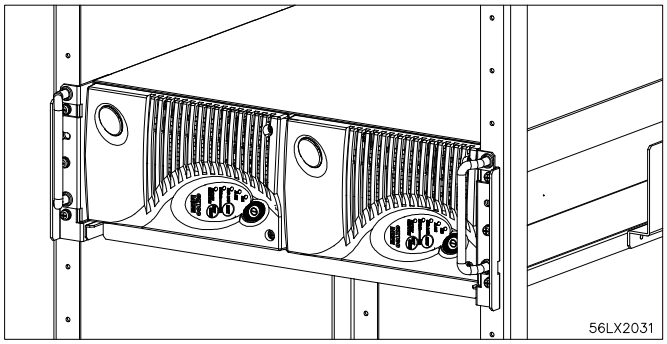

⚠注意
・ UPSは重量物なので、その重量に十分耐えうるラックを選定し、できるだけラックの下段に搭載してください。 ・ UPSの前面及び背面には十分な換気用のスペースを確保してください。

ハイセイフティ用途について

本製品は、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持装置、核兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品をハイセイフティ用途に使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

目　　次

まえがき ・・・

Ⅰ．　添付部品

取り付けの前に、以下の部品がすべて同梱されているかご確認ください。

① ケース　　1個

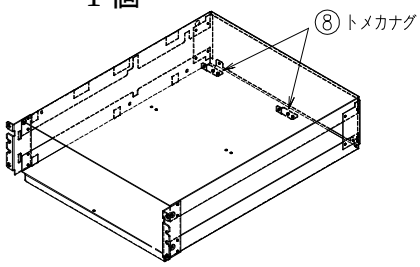

② カバー　　1個

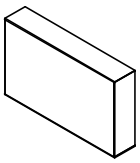

③ レール（左）　　1個

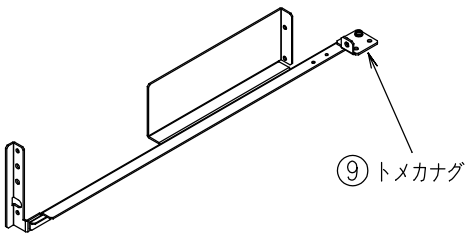

④ レール（右）　　1個

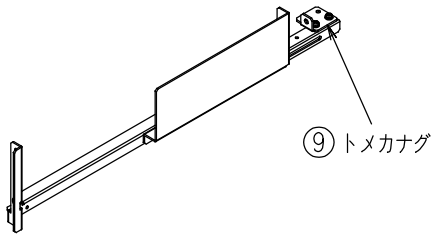

⑤ ナベネジ　　12個
M5×16

⑥ トラスコネジ　4個
M4×8

⑦ 警告ラベル　　1枚

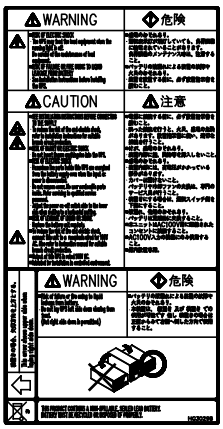

※⑦警告ラベルは、
見やすい位置に
貼っておいてください。

Ⅱ.　取付要領

Ⅱ－1. レール取り付け

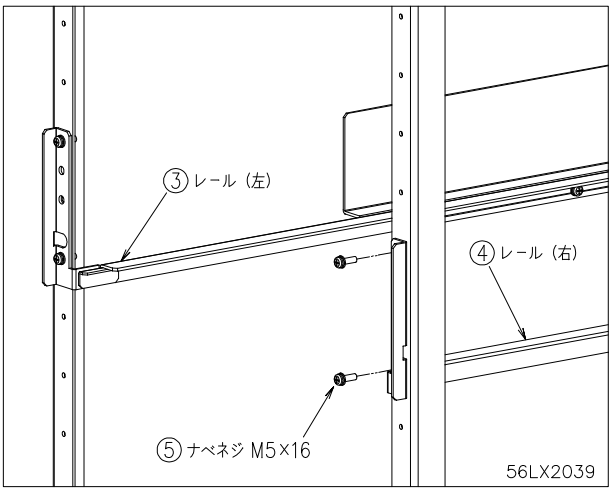

（1）　ミニUPSを収納する19インチラック前側のフレームに、レール（左）③及びレール(右)④を付属のナベネジM5×16⑤にて固定してください。

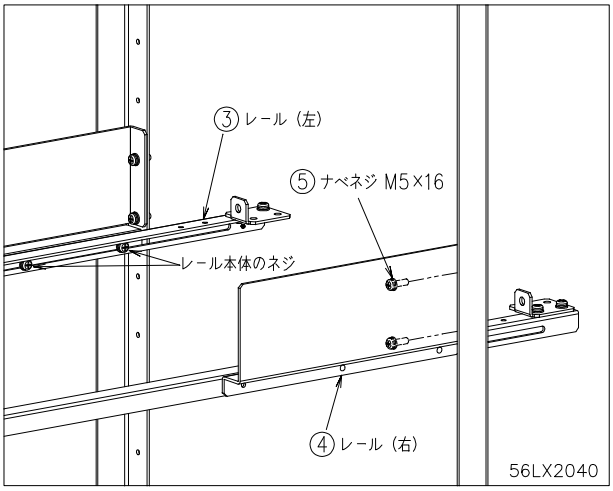

（2）　レール本体のねじをゆるめて、レールの長さを19インチラックのフレームに合わせた後、（1）と同様に付属のナベネジM5×16⑤にて固定してください。

（3）　レール本体のねじを締め、レールの長さを固定してください。

Ⅱ．　取付要領

Ⅱ－2．ミニUPSの収納

Ⅱ－2－1．ミニUPSをケースに収納する（1台の場合）

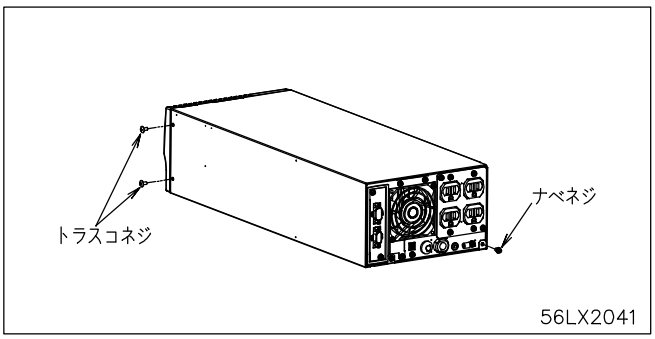

（1） 左図のように収納するミニＵＰＳのネジを取り外してください。

※ トラスコネジ2本、ナベネジ1本

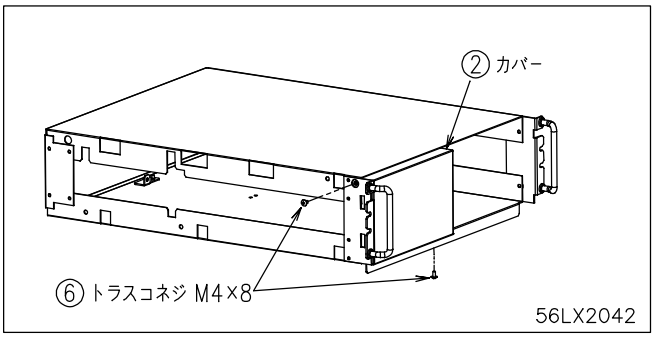

（2） カバー②を付属のトラスコネジM４×８⑥を使用して、ケース①に取り付けてください。

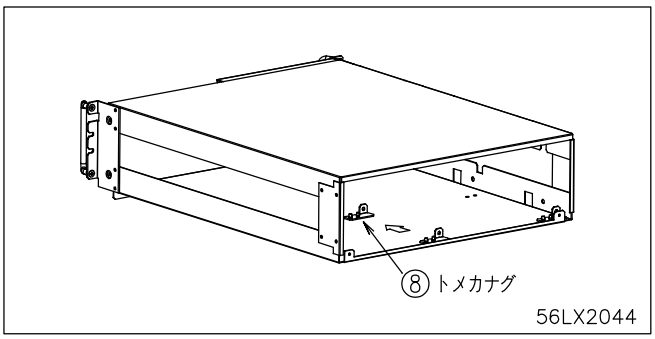

（3）（1）で取り外したネジを使用して、収納するミニUPSをケース①に取り付けてください。

※ Ｍ－UPS010AD1B－□を収納する場合は、ケース①に付いているトメカナグ⑧の取付位置を変えてください。

Ⅱ．　取付要領

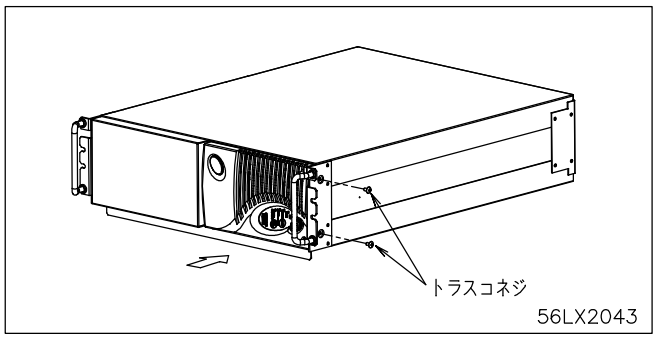

※収納するミニＵＰＳの天井面とケース①の右側面を固定してください。

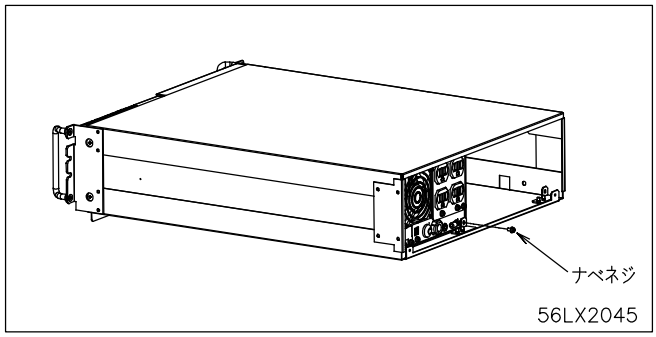

※収納するミニUPSの背面とケース①に付いているトメカナグ⑧を固定してください。

危険

- バッテリの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- 本装置は左図に示す様に正面からみて右側へ倒した方向で収納してください。

Ⅱ－2－2．　ミニUPSをケースに収納する（2 台の場合）

ケース①の左側に収納するミニUPSの場合

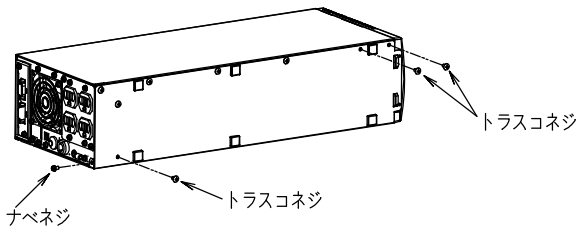

56LX2046

ケース①の右側に収納するミニUPSの場合

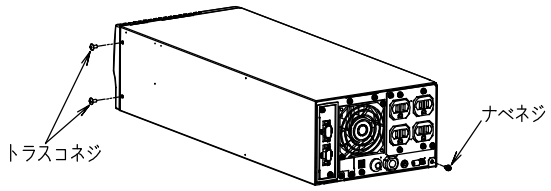

56LX2041

（1） 左図のように収納するミニＵＰＳのネジを取り外してください。

※ ケース①の左側に収納するミニUPS
トラスコネジ3本、ナベネジ1本

※ ケース①の右側に収納するミニUPS
トラスコネジ2本、ナベネジ1本

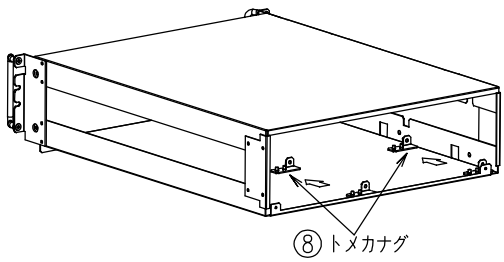

56LX2049

（2）（1）で取り外したネジを使用して、収納するミニUPSをケース①に取り付けてください。

※ Ｍ－ＵＰＳ０１０ＡＤ１Ｂ－□を収納する場合は、ケース①に付いているトメカナグ⑧の取付位置を変えてください。

Ⅱ．　取付要領

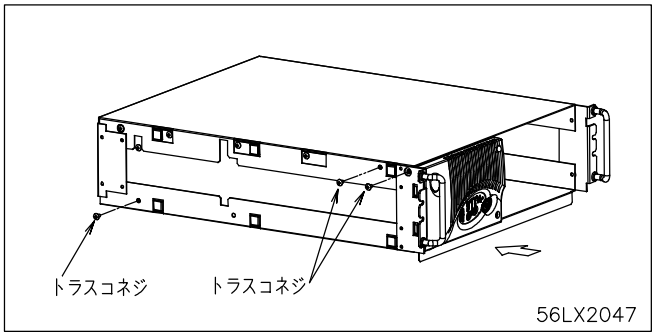

※ケース①の左側に収納するミニUPSの底面とケース①の左側面を固定してください。

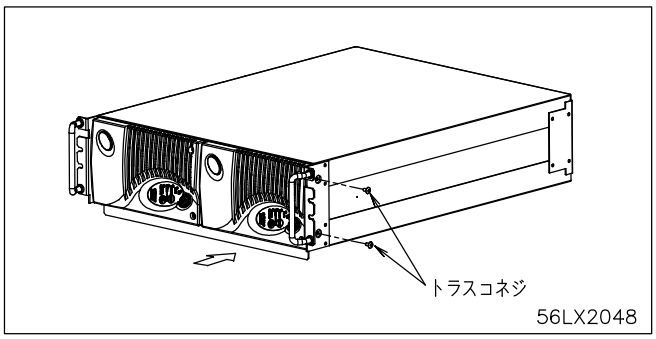

※ケース①の右側に収納するミニUPSの天井面とケース①の右側面を固定してください。

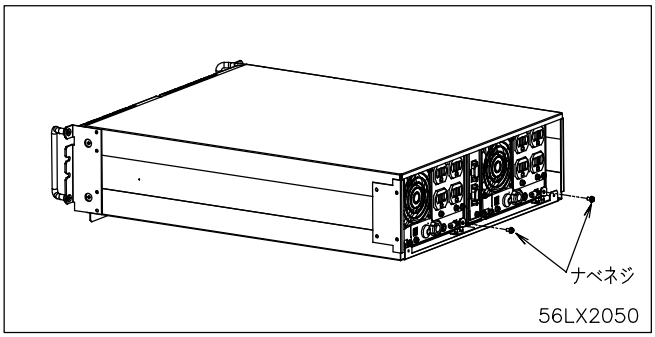

※ 収納するミニUPSの背面とケース①に付いているトメカナグ⑧を固定してください。

⚠ 危険

- バッテリの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- 本装置は左図に示す様に正面からみて右側へ倒した方向で収納してください。

Ⅱ－2－3．　ミニUPSをラックに収納する

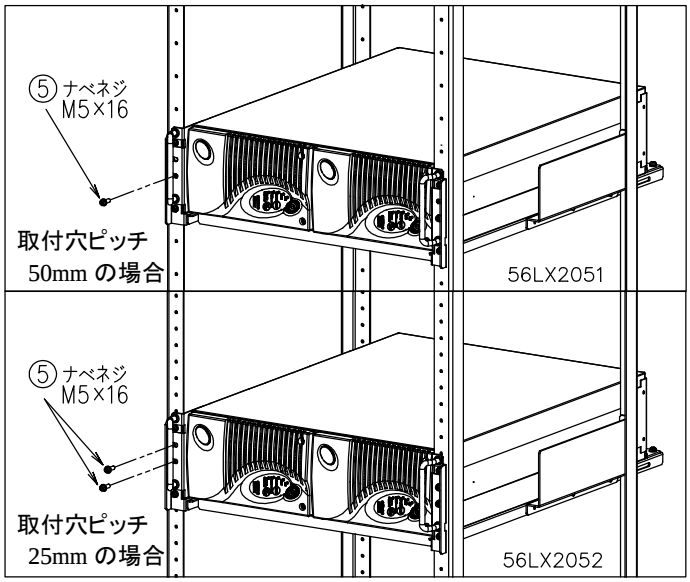

（1） ミニUPSを取り付けたケース①を19インチラックの前面からレールにのせて収納し、前側のフレームに付属のナベネジM5x16⑤にて固定してください。

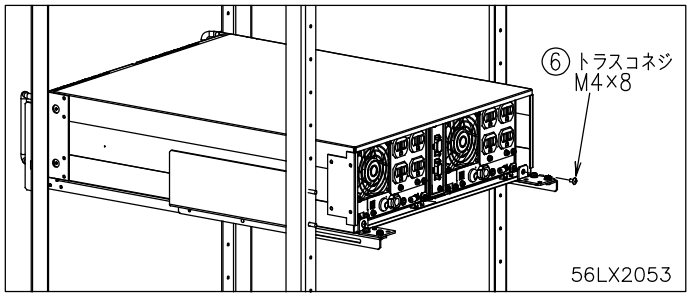

（2）ケース①の背面とレール（左）③、レール（右）④に付いているトメカナグ⑨を付属のトラスコネジM4×8⑥を使用して、固定してください。

⚠ 注意

- 重量物
  M－UPS010AD1B－□：13．5kg（1台）
  M－UPS010AD1B－□：27kg（2台）
  M－UPS015AD1B－□：21．5kg（1台）
  M－UPS015AD1B－□：43kg（2台）
  本装置を不用意に持つと、腰や手を傷めるおそれあり。
- M－UPS010AD1B－□及びM－UPS015AD1B－□のモデルは相当な重量がありますので、設置作業は2～3人で行ってください。

富士電機システムズ株式会社

ＵＰＳ全国サービスネットワーク

本社	TEL (03)3515-7640	〒102-0075	東京都千代田区三番町６番地17（宏正三番町第一ビル）
北海道支社	TEL (011)221-5487	〒060-0031	北海道札幌市中央区北一条東二丁目５番地２（札幌泉第一ビル）
道東支店	TEL (0155)27-1621	〒080-0803	北海道帯広市東三条南十丁目15番地
釧路サービスセンター	TEL (0154)32-4888	〒085-0032	北海道釧路市新栄町８番13号
函館サービスセンター	TEL (0138)26-7878	〒040-0061	北海道函館市海岸町５番18号
東北支社	TEL (022)223-4460	〒980-0811	宮城県仙台市青葉区一番町一丁目３番１号（日本生命仙台ビル）
八戸支店	TEL (0178)21-2255	〒039-2245	青森県八戸市北インター工業団地一丁目４番43号（八戸インテリジェントプラザ）
秋田支店	TEL (018)864-1415	〒010-0962	秋田県秋田市八橋大畑一丁目５番16号（東北富士電機㈱秋田営業所内）
福島支店	TEL (024)939-2913	〒963-8033	福島県郡山市亀田一丁目２番５号
北関東支社	TEL (048)834-3111	〒330-0071	埼玉県さいたま市浦和区上木崎二丁目11番21号
群馬支店	TEL (027)326-9601	〒370-0044	群馬県高崎市岩押町18番３号
栃木営業所	TEL (028)639-5565	〒321-0953	栃木県宇都宮市東宿郷三丁目１番９号（ＵＳＫ東宿郷ビル）
東関東支社	TEL (043)266-8963	〒260-0843	千葉県千葉市中央区末広四丁目20番１号
水戸支店	TEL (029)275-2951	〒312-0052	茨城県ひたちなか市東石川三丁目21番７号（大山ビル）
鹿島営業所	TEL (0299)95-0151	〒314-0116	茨城県鹿島郡神栖町奥野谷2134番２号（アインビル）
松戸営業所	TEL (047)340-3401	〒270-0014	千葉県松戸市小金17番地８号（光新ビル）
南関東支社	TEL (045)476-7852	〒222-0033	神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目７番17号（ＫＡＫｉＹＡビル）
北陸支社	TEL (076)441-1238	〒930-0004	富山県富山市桜橋通り３番１号（富山電気ビル）
新潟支店	TEL (025)284-5325	〒950-0965	新潟県新潟市新光町16番地４（荏原新潟ビル）
福井営業所	TEL (0776)21-0605	〒910-0005	福井県福井市大手二丁目７番15号（明治安田生命福井ビル）
中部支社	TEL (052)231-8548	〒460-0003	愛知県名古屋市中区錦一丁目19番24号（名古屋第一ビル）
長野支店	TEL (0263)48-3586	〒390-0852	長野県松本市島立943番地（ハーモネートビル）
岐阜支店	TEL (058)253-6776	〒500-8868	岐阜県岐阜市光明町三丁目１番地（太陽ビル）
三重支店	TEL (0593)53-3471	〒510-0067	三重県四日市市浜田町６番11号（第一加藤ビル）
関西支社	TEL (06)6455-7277	〒553-0002	大阪府大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
滋賀支店	TEL (077)510-3280	〒520-0043	滋賀県大津市中央三丁目１番８号（大津第一生命ビル）
泉南支店	TEL (0724)38-2505	〒596-0823	大阪府岸和田市下松町5058番地（ＭＭ８８ビル）
神戸支店	TEL (078)366-0530	〒650-0027	兵庫県神戸市中央区中町通二丁目３番２号（住友生命神戸駅前ビル）
敦賀営業所	TEL (0770)22-0262	〒914-0811	福井県敦賀市中央町一丁目８番11号（大和田ビル）
中国支社	TEL (082)247-4262	〒730-0022	広島県広島市中区銀山町14番18号
岡山支店	TEL (086)422-9077	〒710-0842	岡山県倉敷市吉岡572番地の11
山口支店（分室）	TEL (0836)22-7546	〒755-0031	山口県宇部市常盤町一丁目６番37号（宇部電機センタービル）
四国支社	TEL (087)851-0085	〒760-0017	香川県高松市番町一丁目６番８号（高松興銀ビル）
九州支社	TEL (092)262-7855	〒812-0025	福岡県福岡市博多区店屋町５番18号（博多ＮＳビル）
北九州支店	TEL (093)511-2343	〒802-0014	福岡県北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
南九州支店	TEL (099)226-1909	〒892-0846	鹿児島県鹿児島市加治屋町２番１号（カクイわたビル）
沖縄支店	TEL (098)866-0341	〒900-0004	沖縄県那覇市銘苅二丁目４番51号（ジェイツービル）

発行 神戸工場 TEL (078)991-3784 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目１番地１

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。